
3.3.10 Archiv

Das **Archive Control-Modul** kümmert sich um das Speichern der Variablenwerte im internen Speicher der Smart Energy Box. Mit Hilfe des Moduls können darüber hinaus Bestandsdaten zu einer Zählervariable hinzugefügt werden oder fehlerhafte Messwerte händisch korrigiert werden.

A) Archivierung von Verbrauchsdaten

Die Variablenwerte werden nur dann gespeichert, wenn in den Variableneinstellungen unter „Archiveinstellungen“ die **Archivierung aktiviert** wurde → Auswahl **„Alle Variablenänderungen aufzeichnen“**

Das Speichern der Variablenwerte im internen Speicher der Smart Energy Box ist die Voraussetzung dafür, dass die Variable im Webfront bzw. der Kachel-Visualisierung als Diagramm dargestellt wird.

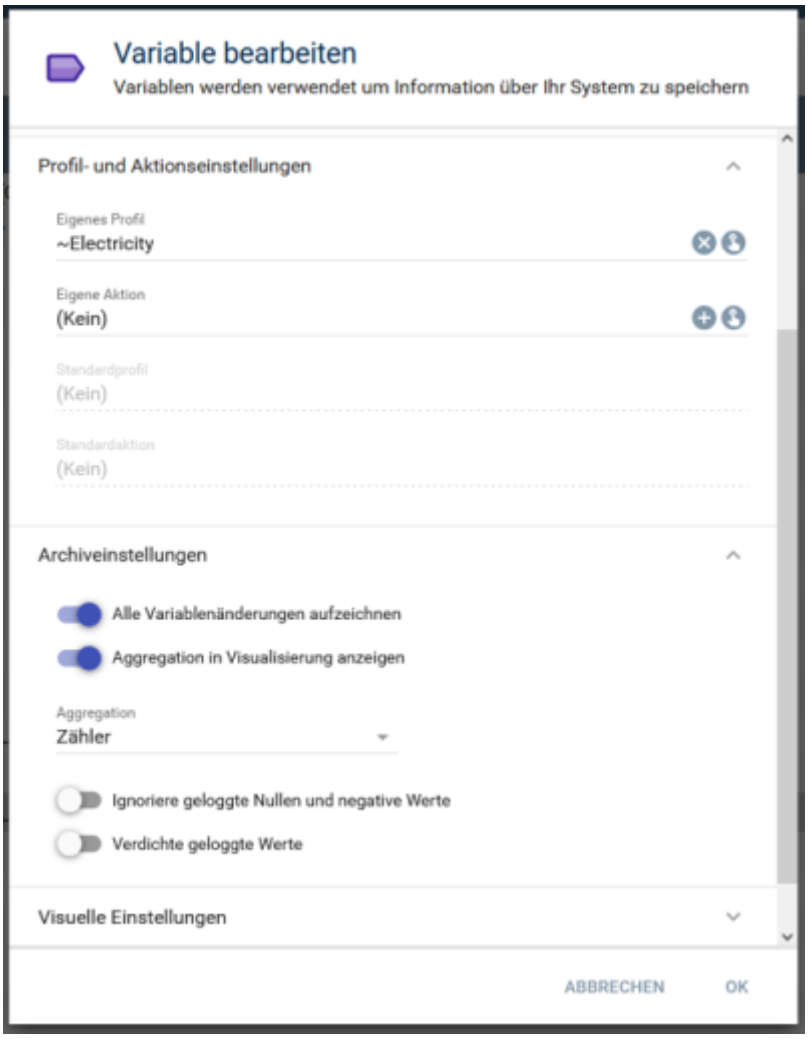

Für gemessene Werte (z. B. Leistung, Temperatur) wird im **Drop-Down-Menü „Aggregation“** die Option „Standard“[1)] ausgewählt und bei Zählwerten (z. B. Energie, Volumen) die Option „Zähler“ [2)] ausgewählt werden.

Durch die Auswahl der Option **„Verdichte geloggte Werte“** werden die erfassten Variablenwerte

nach einem einstellbaren Zeitintervall durch Verdichtung im internen Speicher der SEB ausgedünnt, damit weniger Speicher belegt wird.

Die Option **„Ignoriere geloggte Nullen und negative Werte“** ist insbesondere für Energiezähler zu empfehlen, da hierdurch Fehler in der Aggregation vermieden werden. Dies ist beispielsweise erforderliche bei einem Zählerwechsel: In diesem Fall werden dann nur der letzte Zählerstand vor dem Ausbau sowie der Zählerstand des neuen Zählers erfasst und es werden nur die konkreten Verbräuche geloggt.



Info
Weiterführende Infos zum Archiv finden Sie auf folgender Seite: **Archive Control**

B) Bestandsdaten importieren

Liegen zu einem Datenpunkt bzw. Zähler Bestandsdaten vor, können diese in die jeweilige Variable importiert werden. Dabei muss allerdings das entsprechende **Format** berücksichtigt werden. Eine ausführliche Anleitung zu diesem Vorgang und zu weiteren Aktionen mit Bezug zur Archivbearbeitung kann direkt in der Hilfe von Symcon nachgelesen werden: **Archive Control**

<< Zurück

Weiter >>

Inhaltsverzeichnis

1)
hierdurch werden Min-, Max- und Durchschnittswert berechnet.
2)
hierdurch wird das Delta zwischen zwei Zählwerten berechnet.

From:
http://doku.ks-bw.info/wiki/ - **Portal des Projektes EnMA-HAW**

Permanent link:
http://doku.ks-bw.info/wiki/doku.php?id=smart_energy_box:seb_zusatzfunktionen_archiv&rev=1732090433

Last update: **20.11.2024 08:13**