
3.3.3 Virtuelle Messstellen


Mit dem Modul „Virtuelle Messstelle“ können virtuelle Variablen in der Smart Energy Box erzeugt werden. Virtuelle Messstellen ermöglichen es, aus zwei oder mehreren gemessenen Größen durch **Addition und/oder Subtraktion** eine neue, virtuelle Größe zu berechnen. Hierdurch kann z. B. der Gesamtverbrauch einer Hochschule gebildet werden, indem alle gemessenen Teilverbräuche aufsummiert werden. Oder es kann der Eigenverbrauch einer PV-Anlage berechnet werden, indem die eingespeiste Energie vom Ertrag der Anlage abgezogen wird.


Um eine neue Größe durch Multiplikation bzw. Division zu berechnen, wird am Ende dieser Seite eine Möglichkeit aufgezeigt.

Um eine virtuelle Messstelle zu erstellen, ist wie folgt vorzugehen:


1. Sofern noch nicht geschehen, zuerst das Modul „Virtuelle Messstelle“ installieren. Hierfür **Module Store öffnen → Modul „Virtuelle Messstelle“** über die Suchfunktion suchen und installieren.

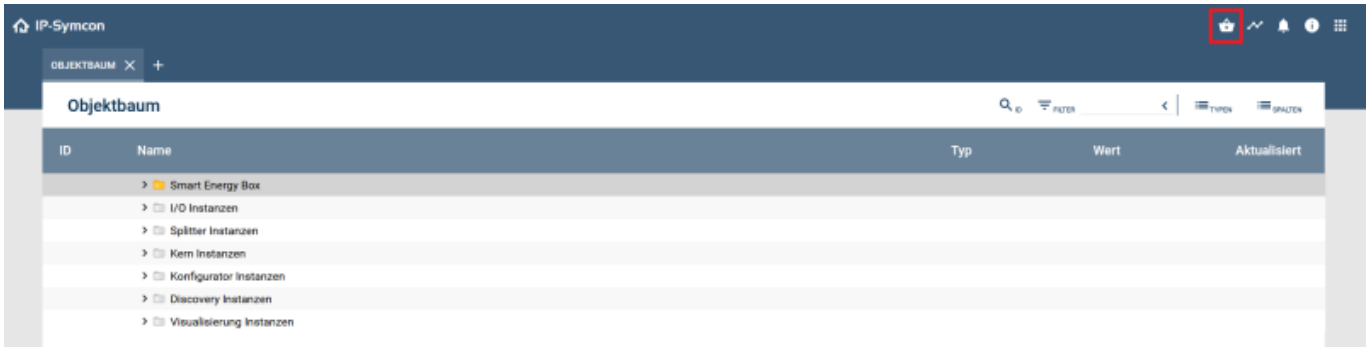

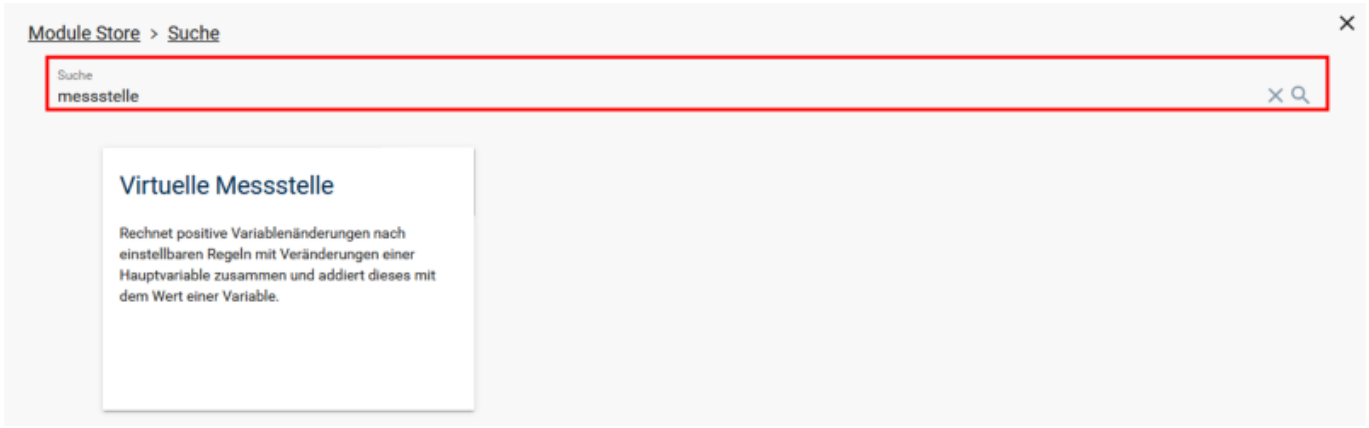


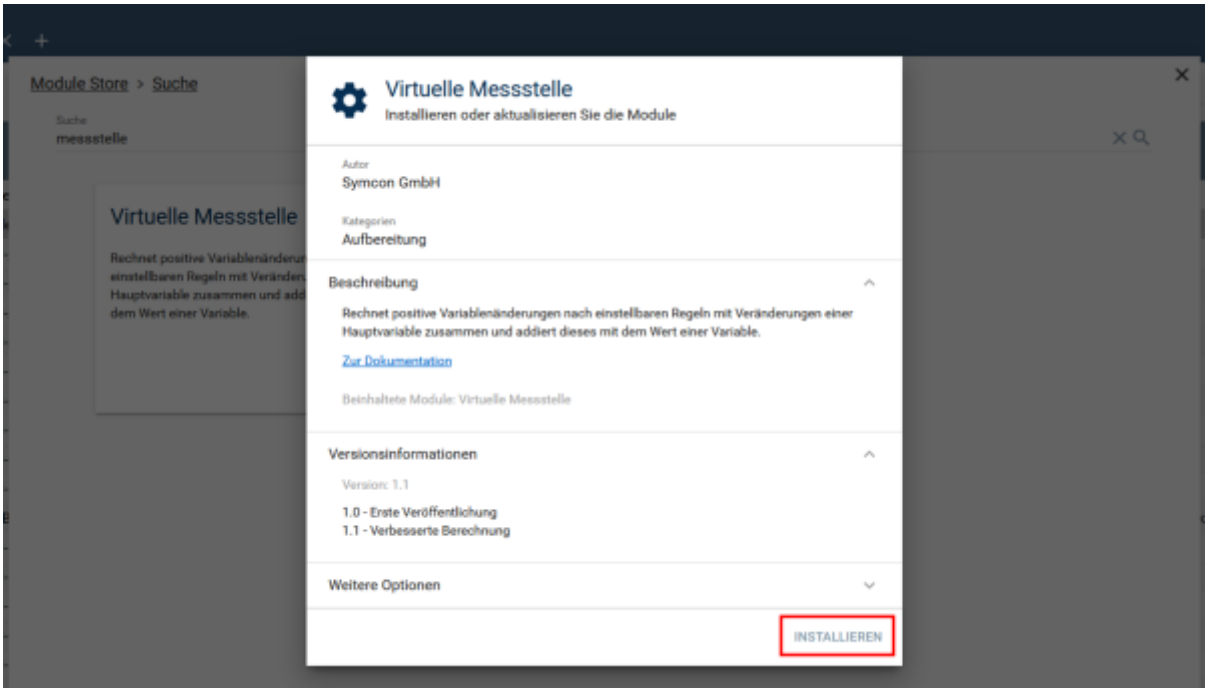


2. Im Objektbaum der Kategorie Smart Energy Box eine **neue Instanz hinzufügen**

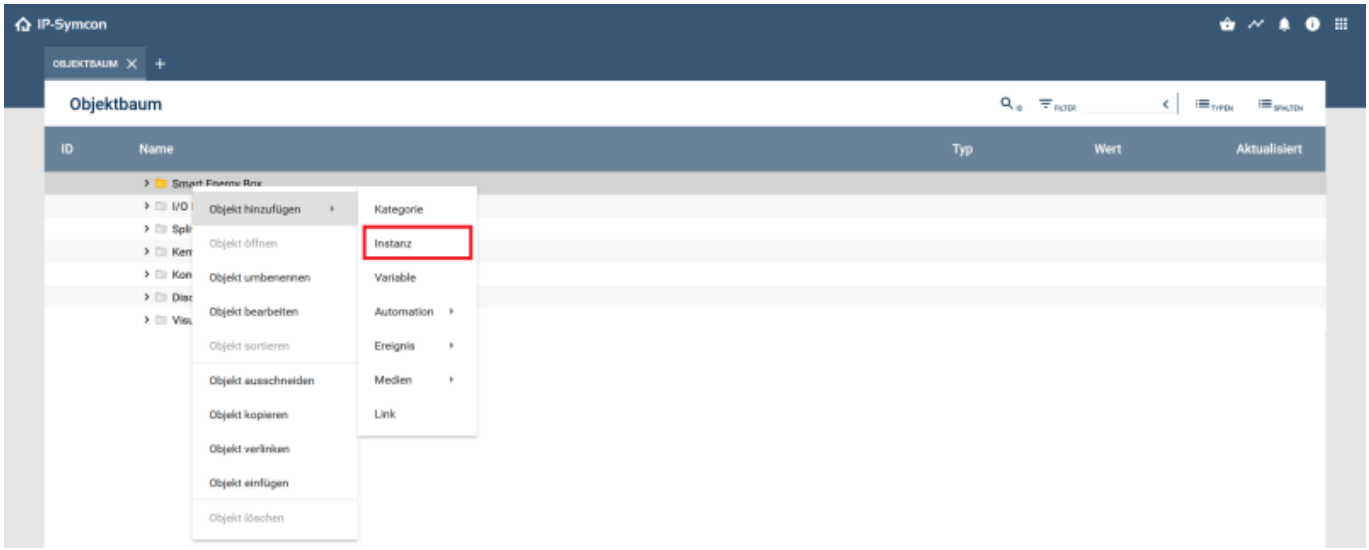


3. Bei der Instanzkonfiguration das **Gerät „Virtuelle Messstelle“** über die Suchfunktion suchen und auswählen. **Aussagekräftigen Namen** inkl. Angabe der (zuvor erstellten) Kennzeichnung für den virtuellen Datenpunkt vergeben und die Instanzkonfiguration **mit „OK“ bestätigen**.

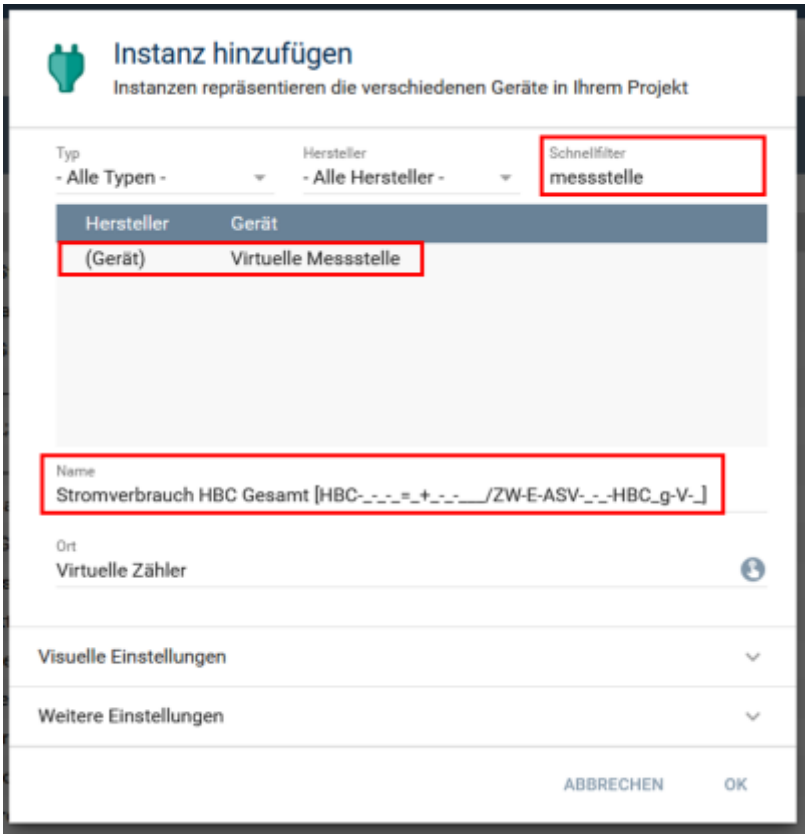


4. Es öffnet sich die Instanzkonfiguration. Über ein **Dropdown-Menü** kann man die **primäre Messstelle auswählen**. Ausgehend von dieser Größe erfolgt die Berechnung der neuen virtuellen Größe.
Nutzen Sie die **Suchfunktion des Browsers (Strg + F)**, um mit Hilfe der Datenpunktkennzeichnung (oder Teilen davon) schnell die gewünschte Messstelle in der Liste zu finden.

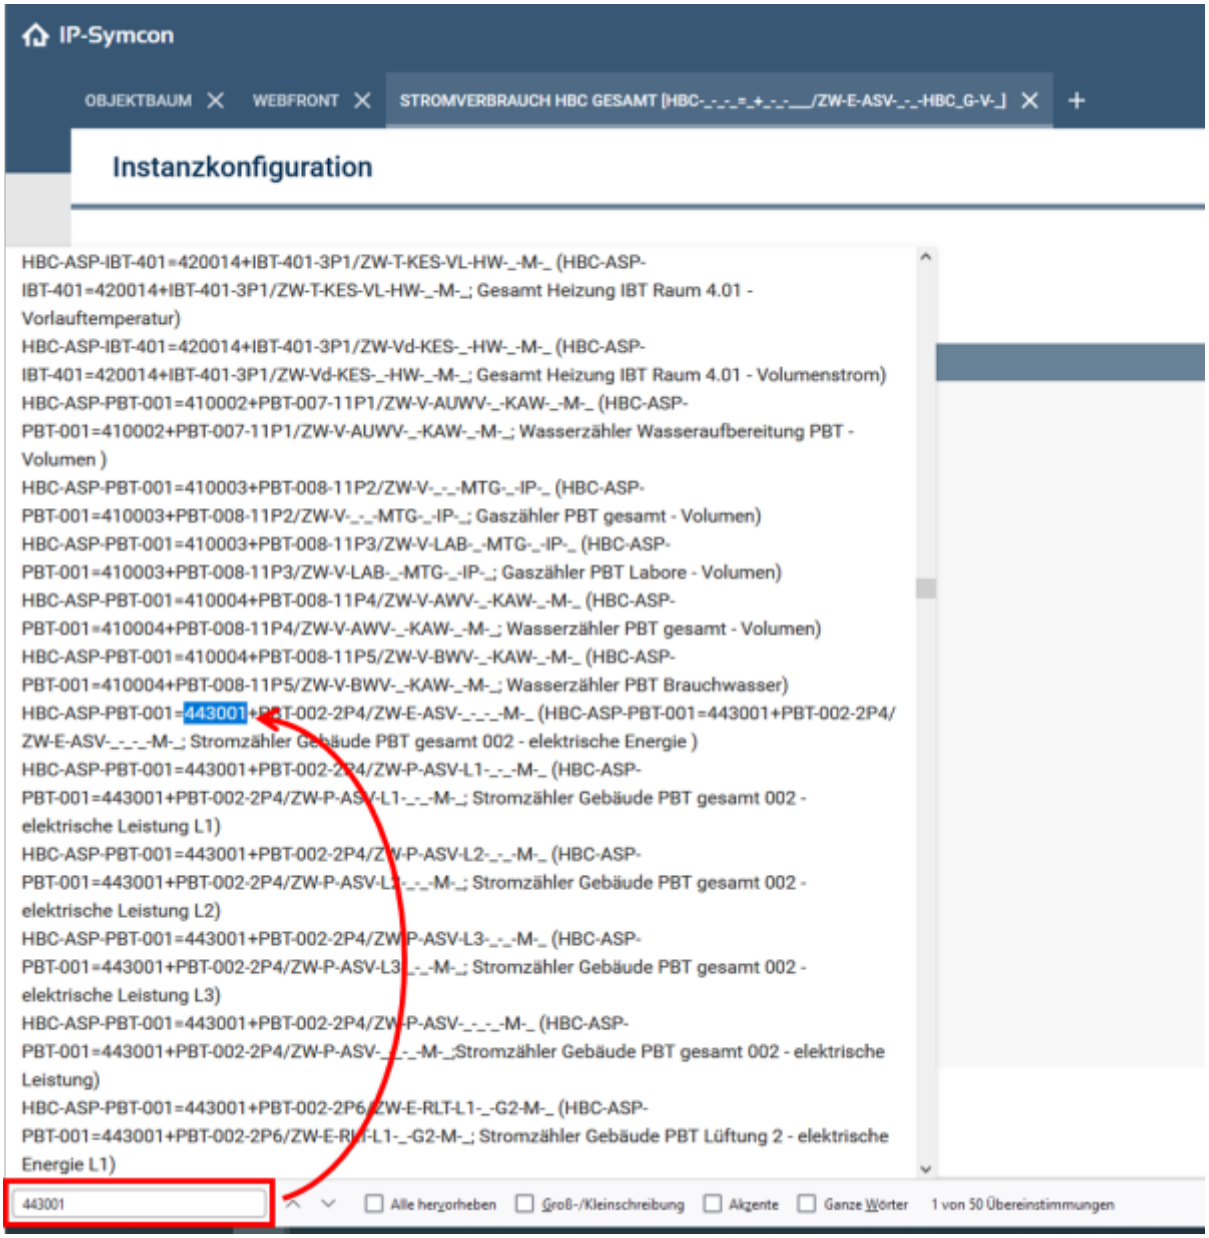


5. Mit **„Hinzufügen“** können weitere gemessene Größen zur Rechenoperation hinzugefügt werden. Es können die Operationen **„Addition“ oder „Subtraktion“** ausgewählt werden. Die Auswahl der Variable, auf die diese Operation angewendet werden soll erfolgt durch Auswahl aus der **Drop-Down-Liste (analog Schritt 3)**.

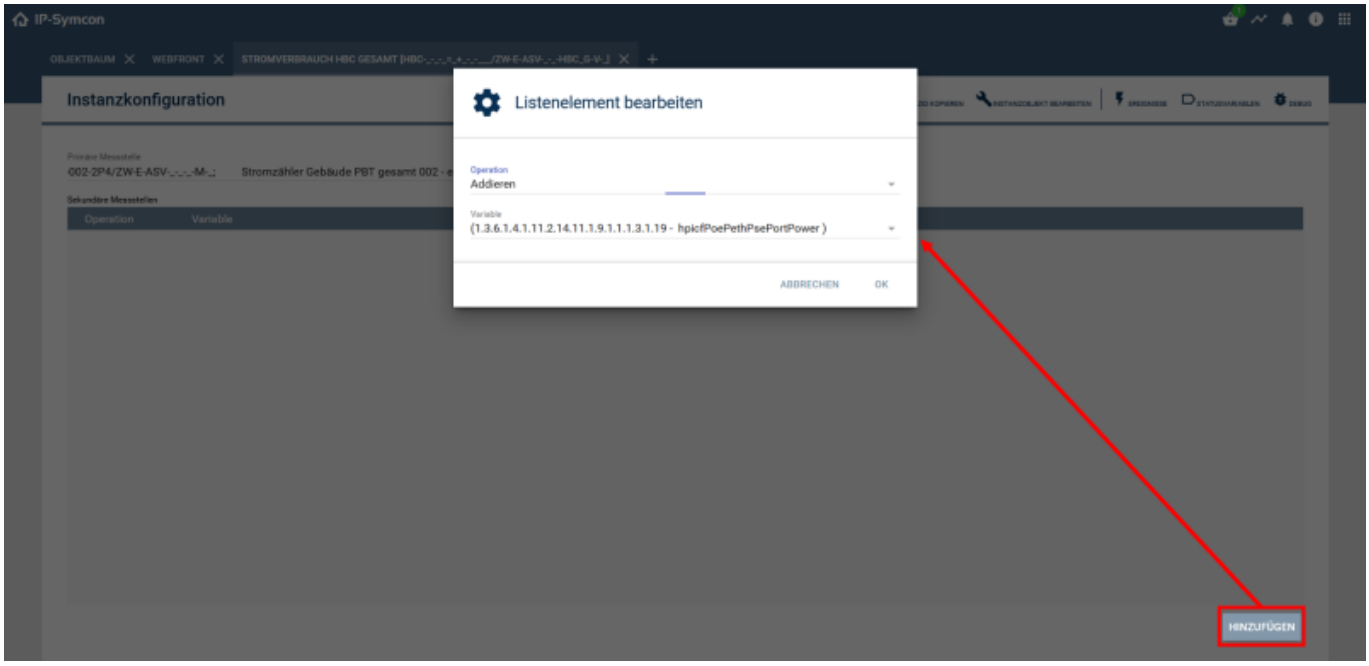

6. Die Änderungen an der Instanz müssen über den **Button „Änderungen übernehmen“** gespeichert werden.

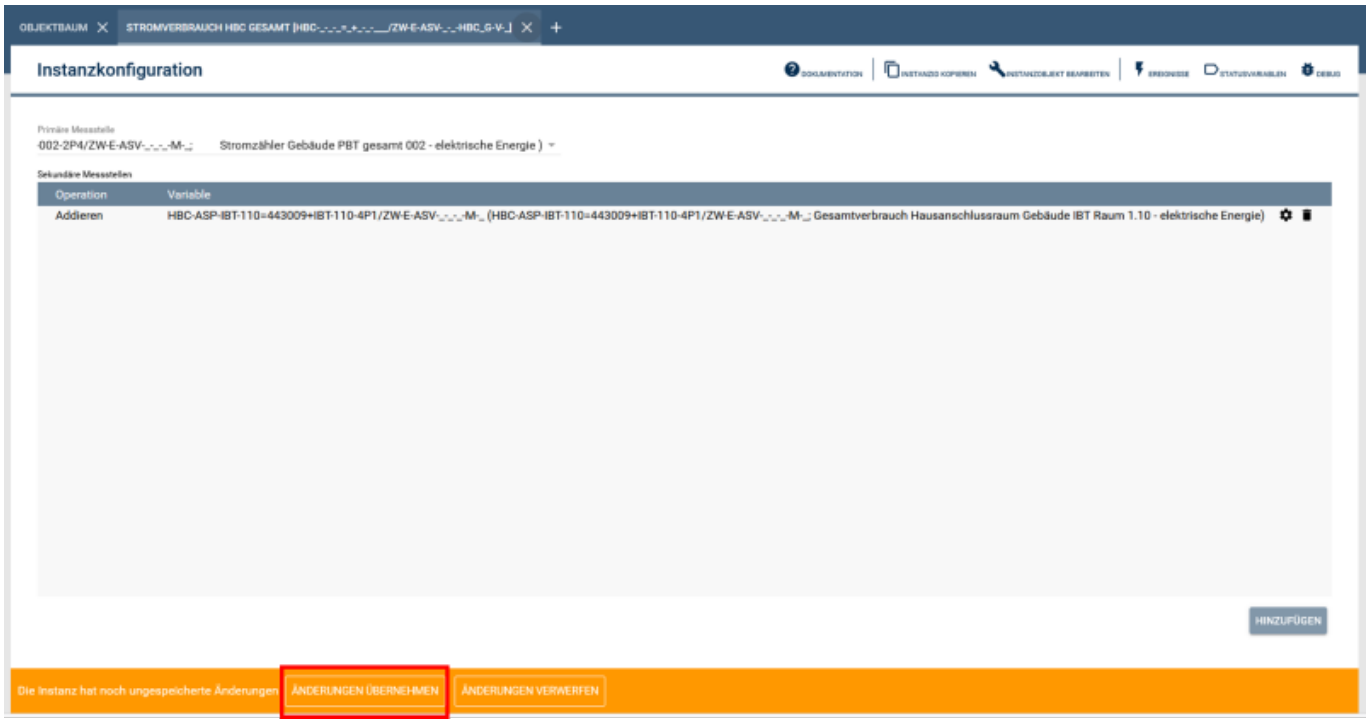


Die neu berechnete, virtuelle Größe wird als **Variable mit dem Namen „Ergebnis“** im Objektbaum angezeigt. Die Einheit wird von der primären Variable übernommen.

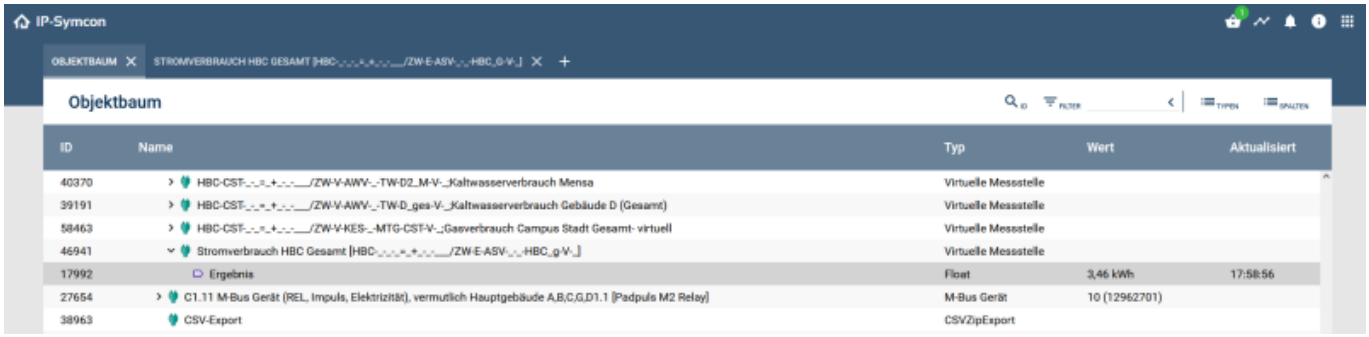


7. Variable mit **Doppelklick** öffnen.

8. Variable umbenennen. Vergeben Sie einen aussagekräftigen Namen unter Einbezug der (zuvor erstellen) Kennzeichnung für den virtuellen Datenpunkt. In der Regel können Sie einfach den **Namen der Instanz kopieren und einfügen**.

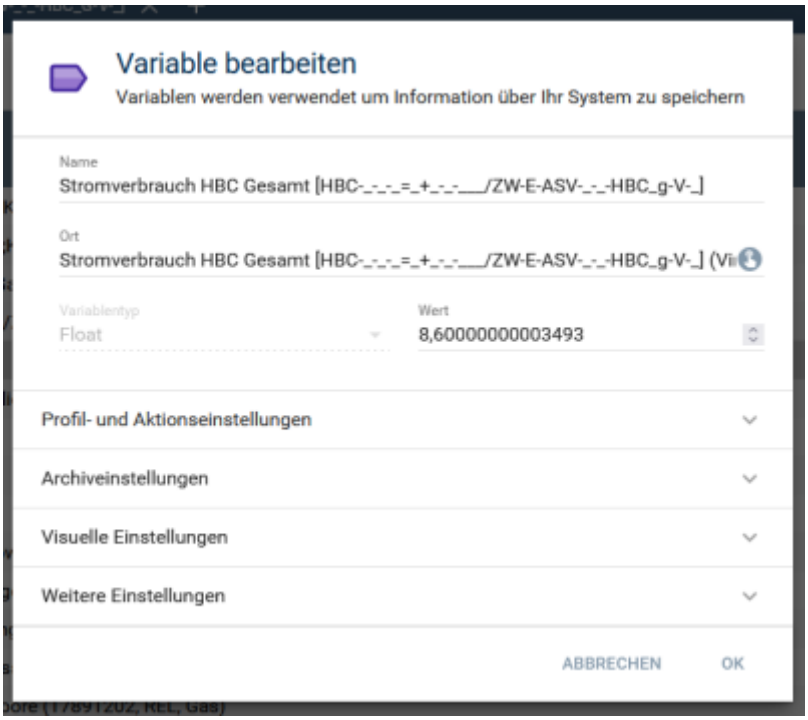

9. In den **Profil- und Aktionseinstellungen** ein passendes **Profil zuweisen**.

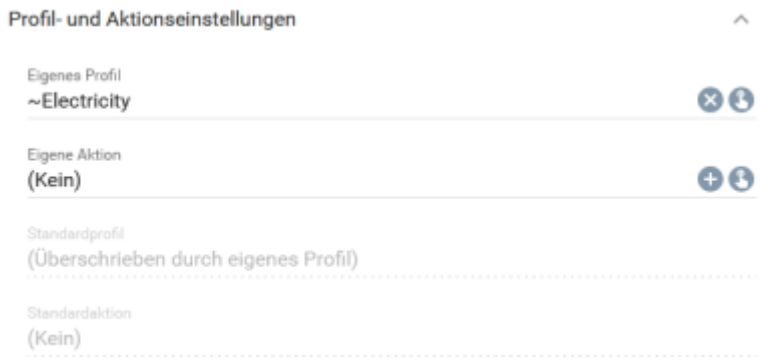

10. In den **Archiveinstellungen** … .

Vergewissern Sie sich durch einen Doppelklick, dass bei der Variablen auch die Archivierung der Daten aktiviert ist. Die Variable startet bei „0“. Die Ergebnisse werden auf diese Variable aufaddiert. Falls von einem gewissen Wert gestartet werden soll, muss dieser Wert durch einen Doppelklick auf den Zahlenwert manuell eingegeben werden. Anschließend sollte am Besten die „0“ wieder aus dem Archiv gelöscht werden, damit nicht an diesem Tag ein sehr hoher Verbrauch geloggt wird.



Anmerkung: Es werden hier nicht die direkten Differenzen der Zählerstände von den realen Zählern, sondern nur die Veränderung dazu benutzt. Dadurch umgeht man das Problem bei einem Zählerwechsel.

Eine weitere Möglichkeit für die Erstellung von virtuellen Sensoren bei denen z.B. ein Faktor multipliziert, oder dividiert werden soll ist das „Ausgelöste Ereignis“. Hierzu wird zunächst mit dem Pluszeichen eine Variable erstellt. Im Regelfall muss hier „Float“ als Variablentyp ausgewählt werden. Anschließend wird auf die Variable mit der rechten Maustaste geklickt und bei „Objekt hinzufügen“ „Ereignis“ und anschließend „Ausgelöst“ gewählt. Nun kann als auslösende Variable die ausgewählt werden, die z.B. mit einem Faktor multipliziert werden soll. Anschließend kann bei „Aktion“ die neue Variable als Ziel ausgewählt werden und dann bei mathematischen Operationen beispielseweise „Auf multiplizierten auslösenden Wert setzen“ ausgewählt werden und mit darunter mit einer Konstanten bei den Parametern multipliziert werden. Dadurch wird die auslösende Variante mit dem Faktor in die neue Variable (Ziel) geschrieben.

<< Zurück

Weiter >>

Inhaltsverzeichnis

From:
http://doku.ks-bw.info/wiki/ - **Portal des Projektes EnMA-HAW**

Permanent link:
http://doku.ks-bw.info/wiki/doku.php?id=smart_energy_box:seb_zusatzfunktionen_virtuelle-messstelle&rev=1728977578

Last update: **15.10.2024 07:32**