3.3.3 Virtuelle Größen berechnen

In der Praxis kann es erforderlich sein, virtuelle Größen aus mehreren gemessenen Größen zu berechnen. Hierfür bietet die Smart Energy Box einfache Berechnungsmöglichkeiten zur Addition bzw. Subtraktion mehrerer gemessener Größen sowie zur Multiplikation bzw. Division einer gemessenen Größe mit/durch einen Faktor.




Hinweis
Auch die Energiemanagementsoftware EDL-Portal bietet die Möglichkeit, sogenannte virtuelle Sensoren zu erstellen und bietet hierfür deutlich vielfältigere Berechnungsmöglichkeiten. Wenn die berechneten virtuellen Größen nicht unbedingt in der lokale SQL-Datenbank gespeichert werden sollen, ist es empfehlenswert, die virtuellen Größen in der Energiemanagementsoftware zu ermitteln.


A) Virtuelle Größen aus gemessenen Größen durch Addition/Subtraktion berechnen


Mit dem Modul „Virtuelle Messstelle“ können virtuelle Variablen in der Smart Energy Box erzeugt werden. Virtuelle Messstellen ermöglichen es, aus zwei oder mehreren gemessenen Größen durch **Addition und/oder Subtraktion** eine neue, virtuelle Größe zu berechnen. Hierdurch kann z. B. der Gesamtverbrauch einer Hochschule gebildet werden, indem alle gemessenen Teilverbräuche aufsummiert werden. Oder es kann der Eigenverbrauch einer PV-Anlage berechnet werden, indem die eingespeiste Energie vom Ertrag der Anlage abgezogen wird.

Um eine virtuelle Messstelle zu erstellen, ist wie folgt vorzugehen:


1. Sofern noch nicht geschehen, zuerst das Modul „Virtuelle Messstelle“ installieren. Hierfür **Module Store öffnen → Modul „Virtuelle Messstelle“** über die Suchfunktion suchen und installieren.

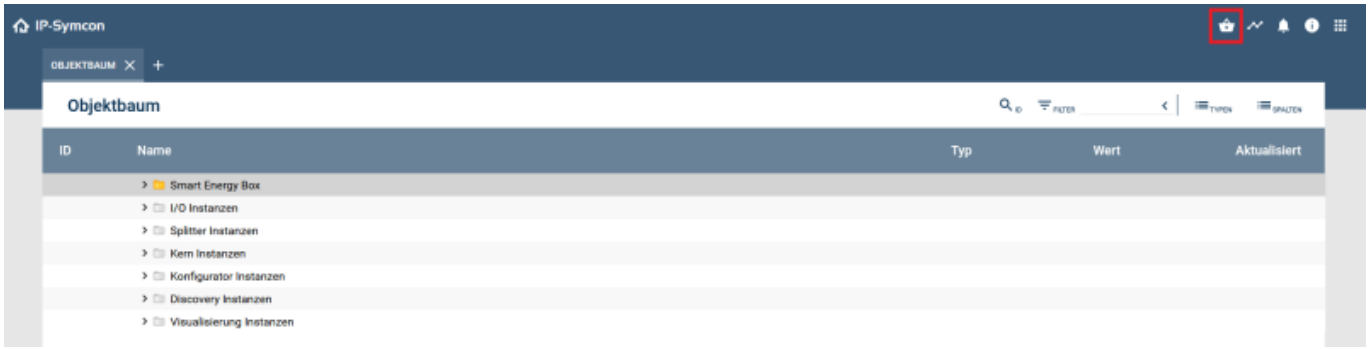

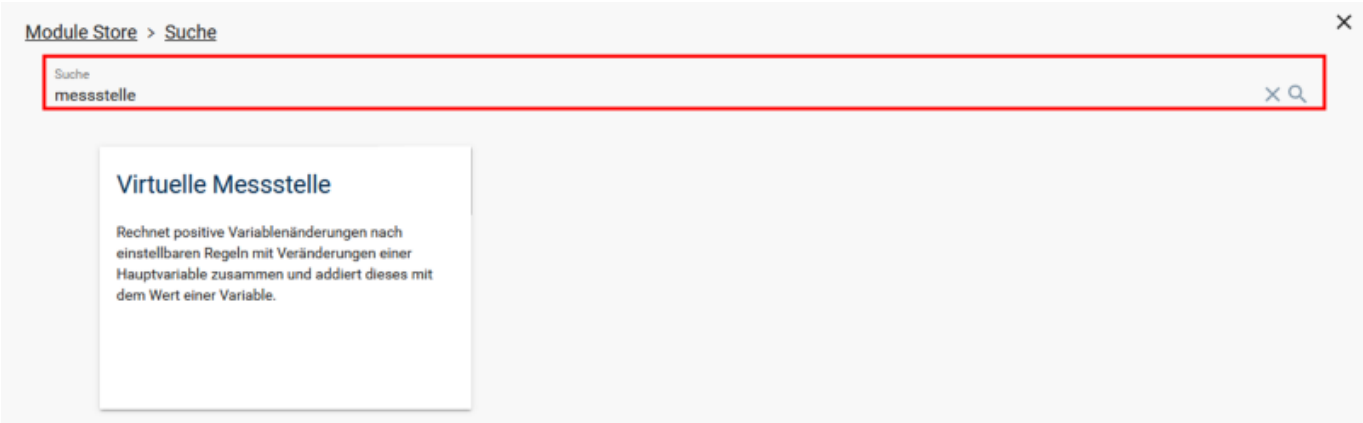

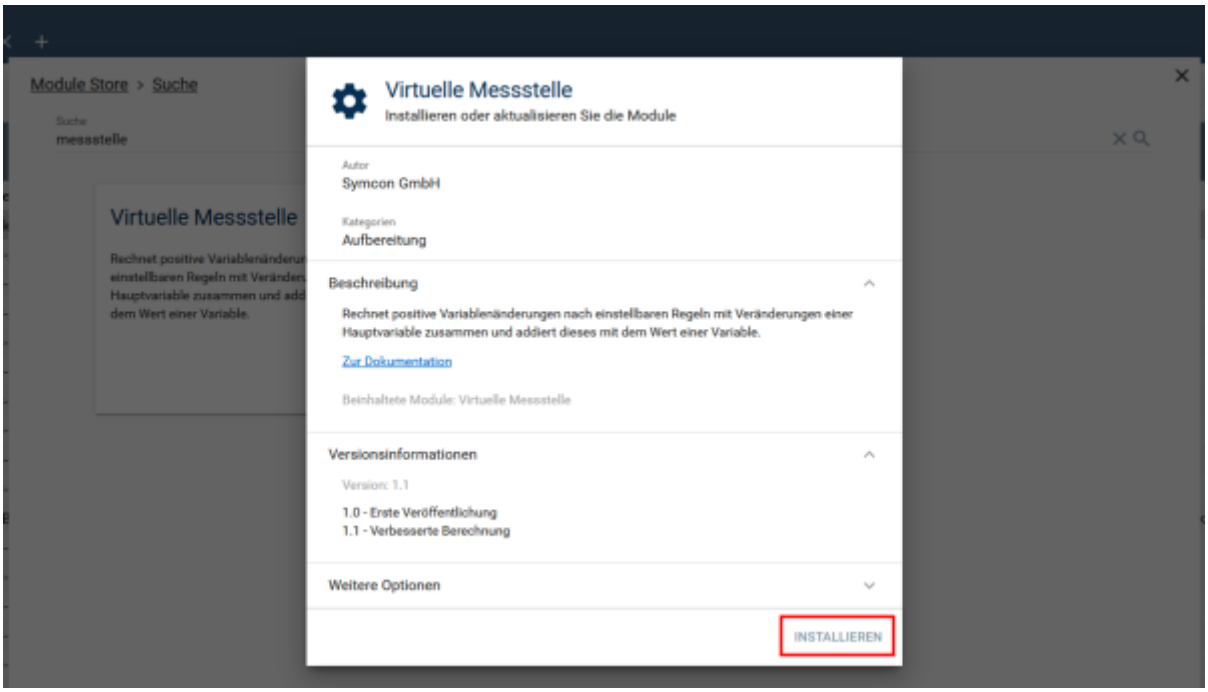


2. Im Objektbaum der Kategorie Smart Energy Box eine **neue Instanz hinzufügen**

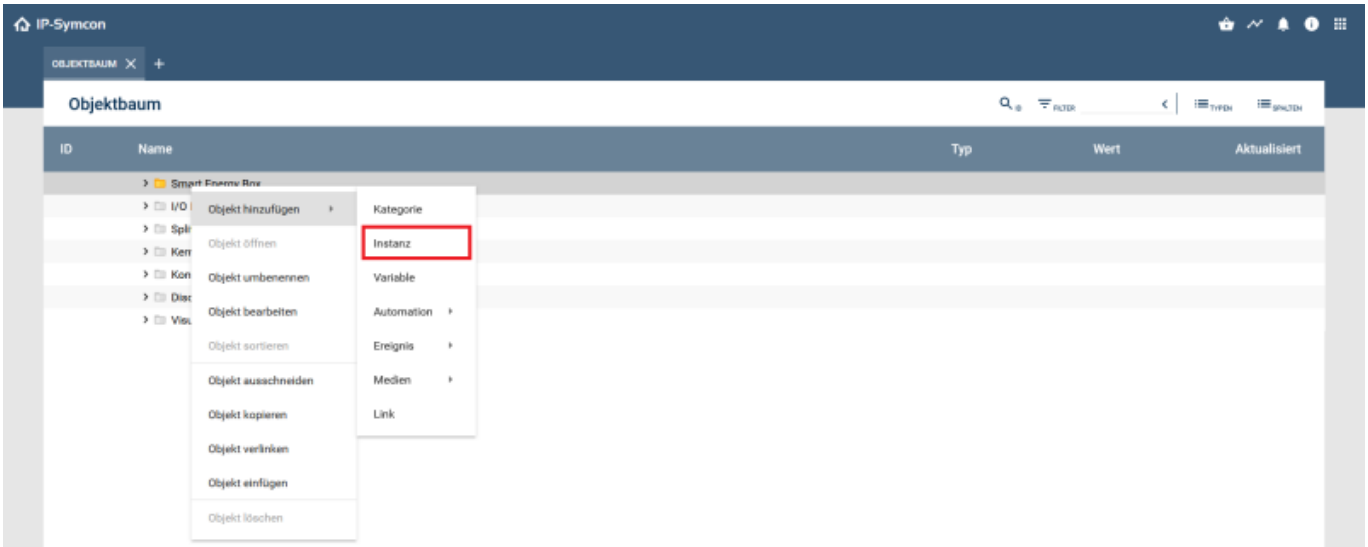


3. Bei der Instanzkonfiguration das **Gerät „Virtuelle Messstelle“** über die Suchfunktion suchen und auswählen. **Aussagekräftigen Namen** inkl. Angabe der (zuvor erstellten) Kennzeichnung für den


virtuellen Datenpunkt vergeben und die Instanzkonfiguration **mit „OK“ bestätigen**.

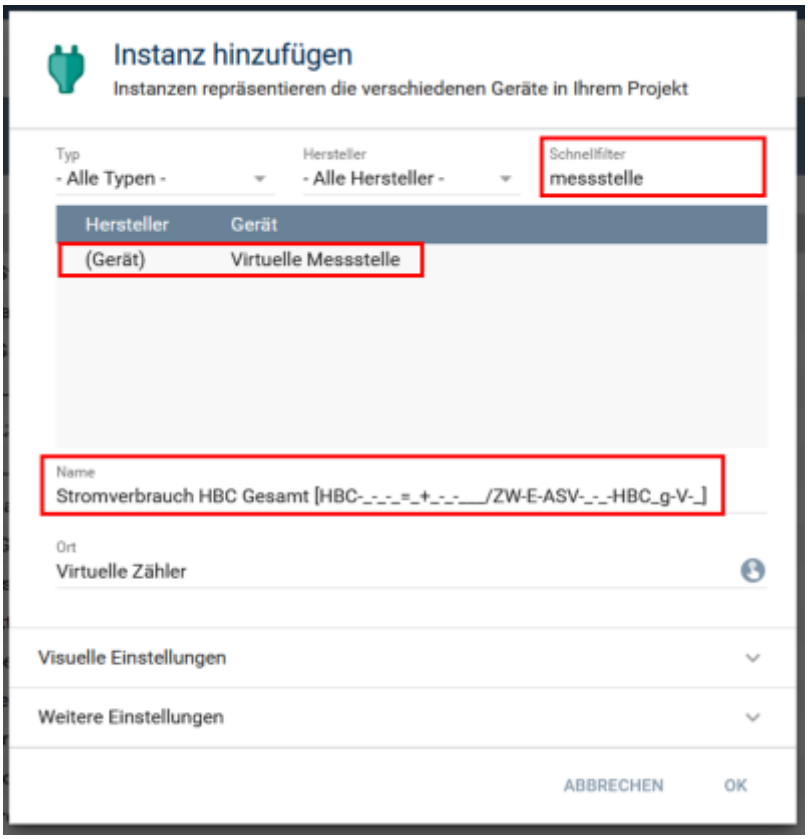


4. Es öffnet sich die Instanzkonfiguration. Über ein **Dropdown-Menü** kann man die **primäre Messstelle auswählen**. Ausgehend von dieser Größe erfolgt die Berechnung der neuen virtuellen Größe.
Nutzen Sie die **Suchfunktion des Browsers (Strg + F)**, um mit Hilfe der Datenpunktkennzeichnung (oder Teilen davon) schnell die gewünschte Messstelle in der Liste zu finden.

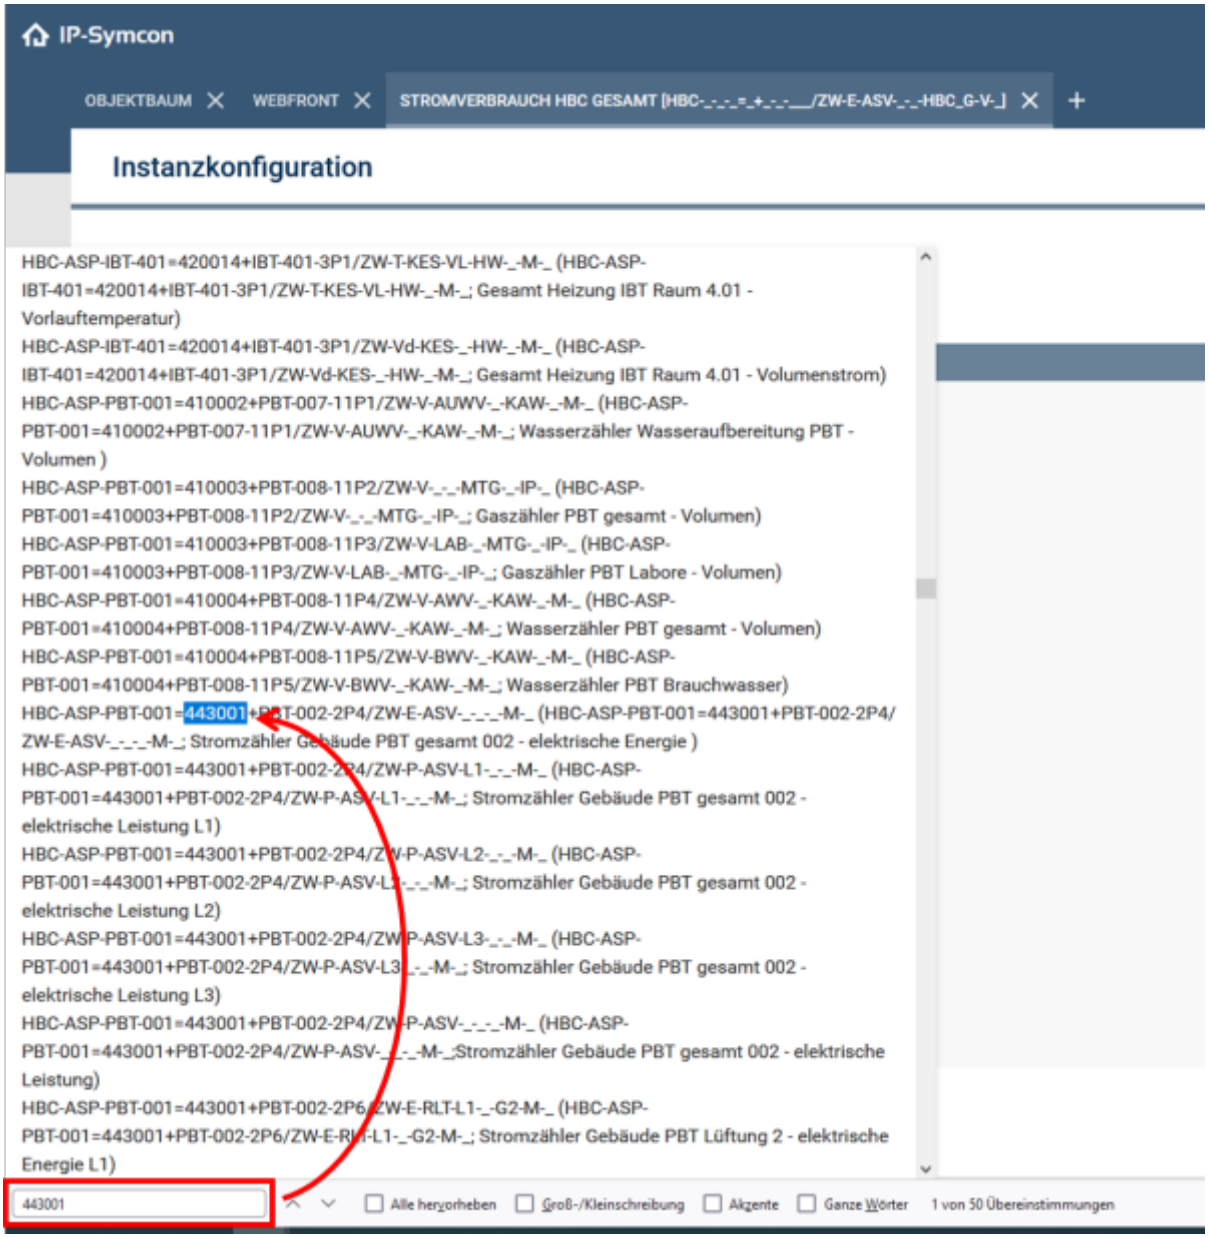


5. Mit **„Hinzufügen“** können weitere gemessene Größen zur Rechenoperation hinzugefügt werden. Es können die Operationen **„Addition“ oder „Subtraktion“** ausgewählt werden. Die Auswahl der Variable, auf die diese Operation angewendet werden soll erfolgt durch Auswahl aus der **Drop-Down-Liste (analog Schritt 3)**.

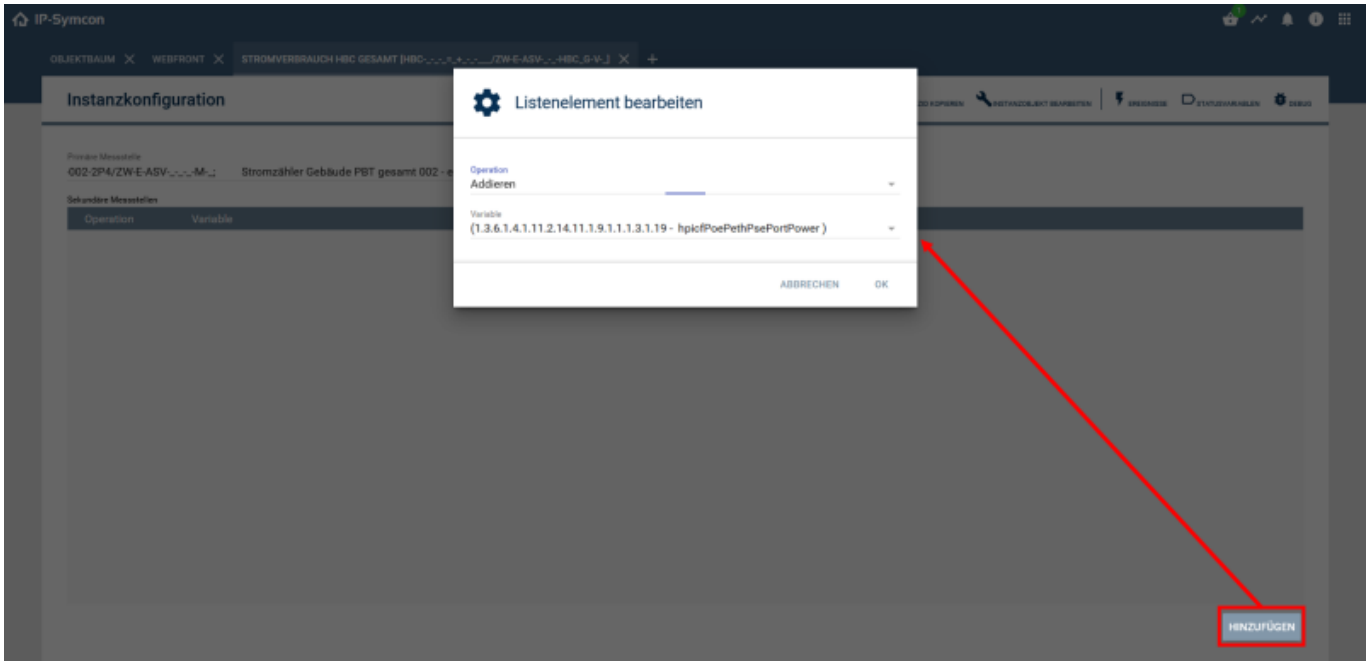

6. Die Änderungen an der Instanz müssen über den **Button „Änderungen übernehmen“** gespeichert werden.

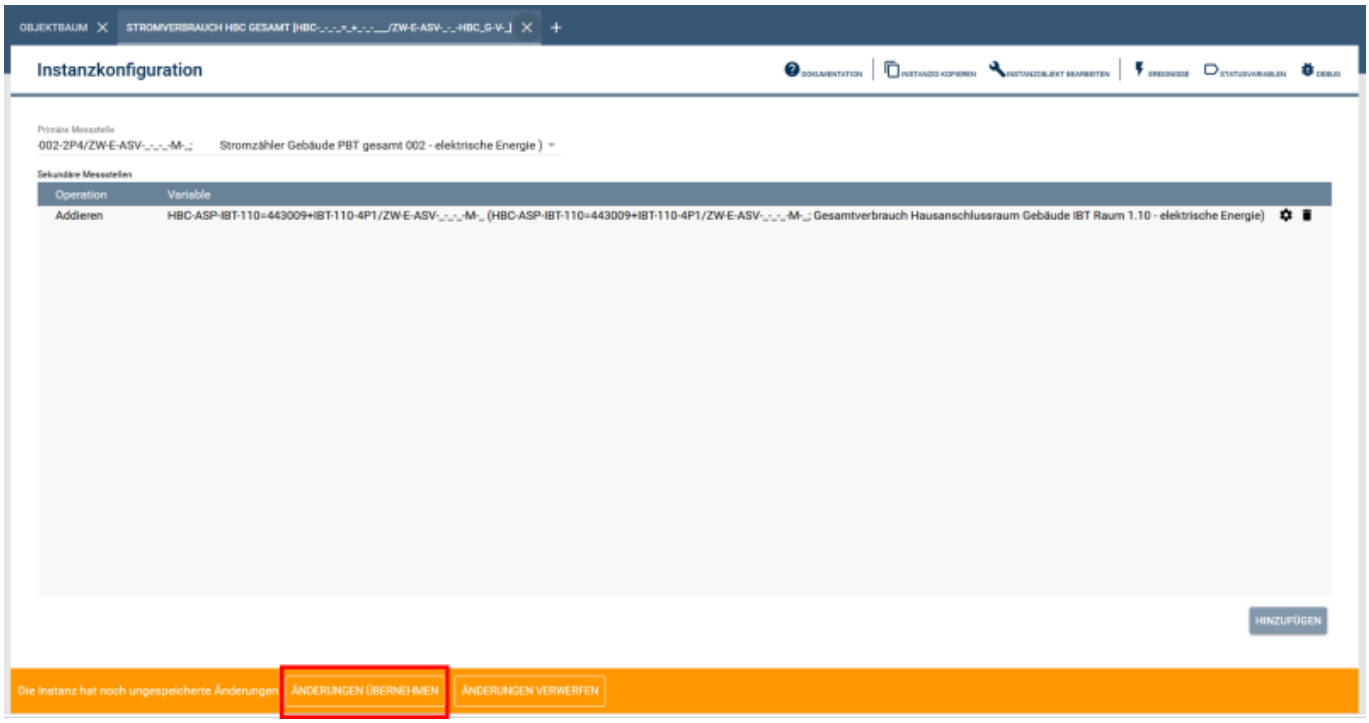


Die neu berechnete, virtuelle Größe wird als **Variable mit dem Namen „Ergebnis“** im Objektbaum angezeigt. Die Einheit wird von der primären Variable übernommen.

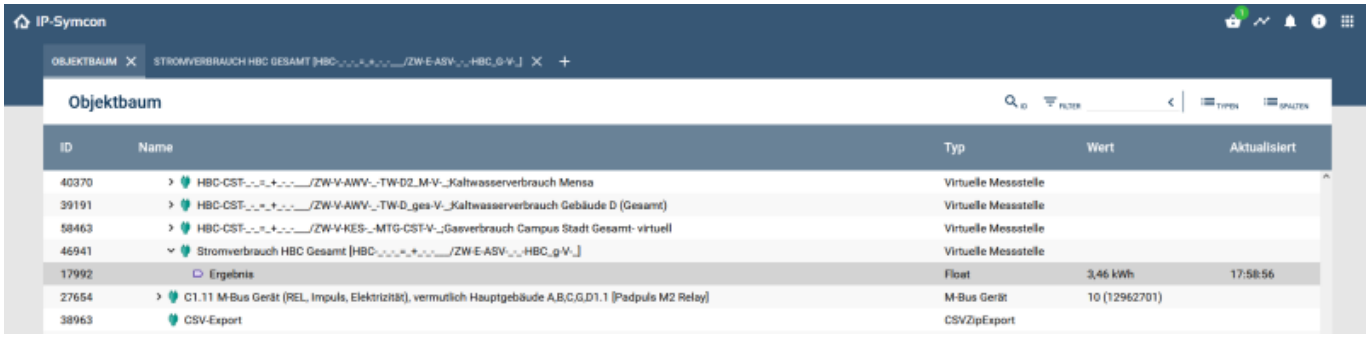


7. Variable mit **Doppelklick** öffnen.

8. Variable umbenennen. Vergeben Sie einen aussagekräftigen Namen unter Einbezug der (zuvor erstellen) Kennzeichnung für den virtuellen Datenpunkt. In der Regel können Sie einfach den **Namen der Instanz kopieren und einfügen**.

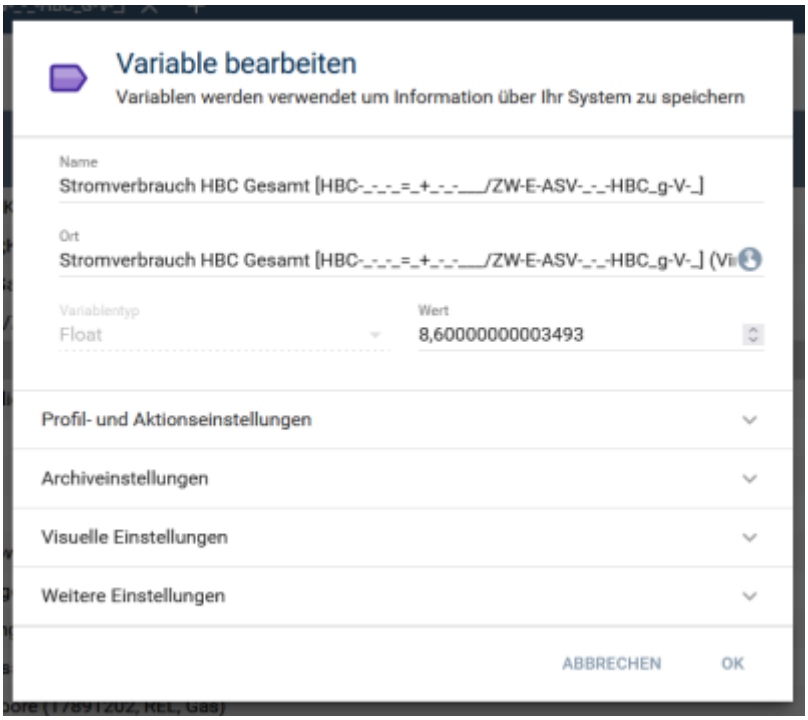


9. In den **Profil- und Aktionseinstellungen** ein passendes **Profil zuweisen**.

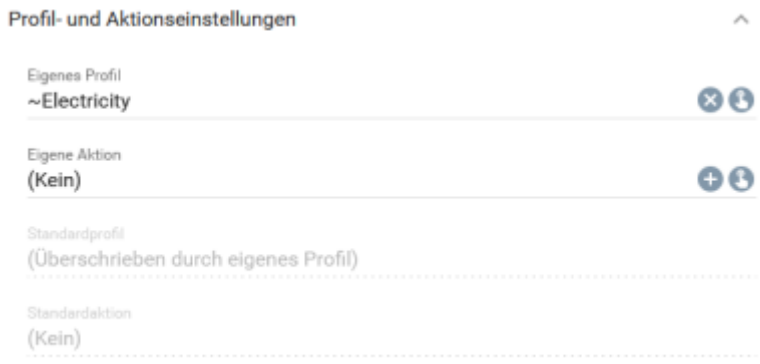

10. Sofern noch nicht geschehen, im Bereich **„Archiveinstellungen“** das **Logging aktivieren**. Für

gemessene Werte (z. B. Leistung) sollte hier „Standard“, und bei Zählwerten, wie z. B. Energie, die Option „Zähler“ ausgewählt werden. Durch die Auswahl der Option „Verdichte geloggte Werte“ werden die erfassten Variablenwerte nach einem bestimmten Zeitraum durch Verdichtung ausgedünnt, damit weniger Speicher belegt wird.

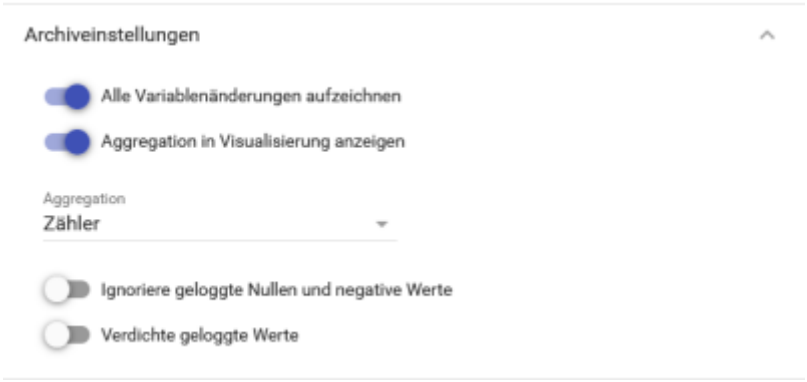


11. Mit **„OK“** bestätigen.

Die virtuelle Variable ist nun erstellt. Der **Variablenwert startet bei „0“**. Die berechneten Werte werden auf diese Variable aufaddiert.

Anmerkung
Bei der Berechnung der virtuellen Größe werden die Verbrauchs-Deltas der gemessenen Größen miteinander verrechnet, nicht die Zählerstände. Dadurch wird vermieden, dass es nach sprunghaften Änderungen von Zählerständen (z. B. infolge eines Zählerwechsels zu fehlerhaften Berechnungen kommt.

Falls nicht ausgehend von „0“, sondern von einem bestimmten Wert aus gestartet werden soll, muss dieser **Startwert manuell gesetzt** werden. Hierfür mit einem **Doppelklick auf den Zahlenwert der Variable** das Eingabefenster öffnen → gewünschten **Startwert eingeben** → Den Wert mit **„Schreiben“** übernehmen.

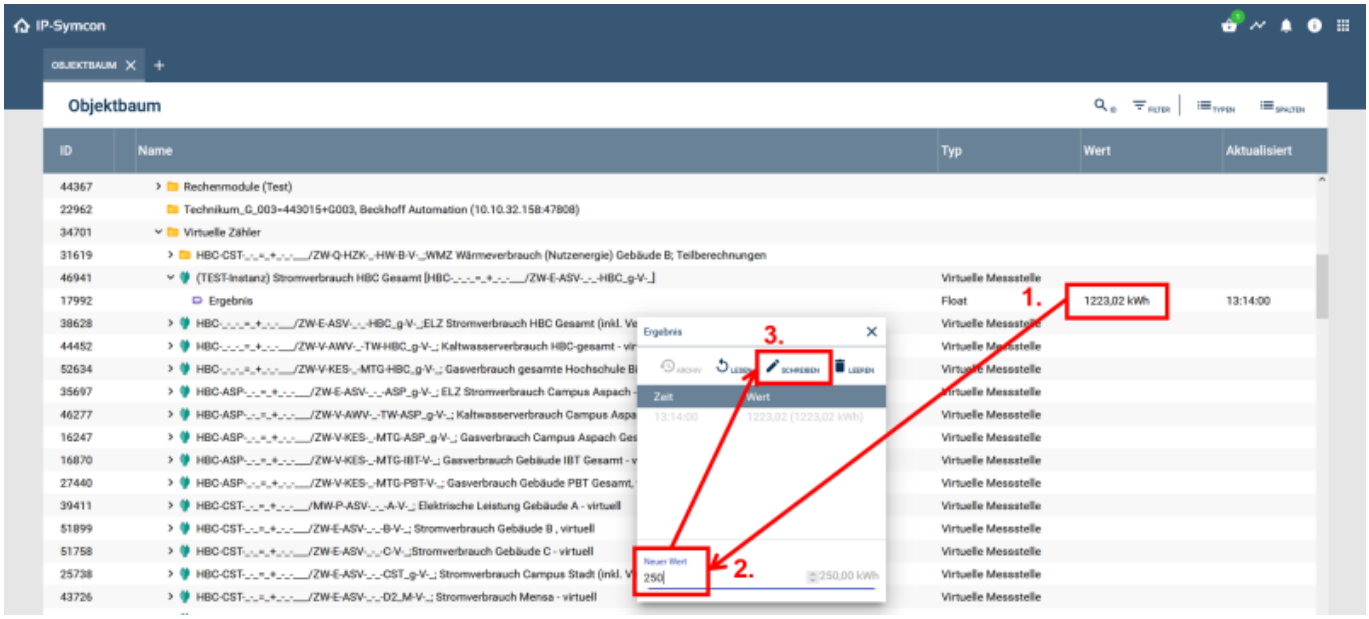


Anschließend sollte die „0“ aus dem Archiv gelöscht werden (siehe Archive Control), da sonst an diesem Tag ein sehr hoher Verbrauch (Verbrauchsspitze) geloggt wird.

B) Virtuelle Größen durch Multiplikation/Division einer gemessenen Größe mit/durch einen Faktor berechnen

Die Berechnung einer neuen, virtuellen Größe durch **Multiplikation bzw. Division** mit/durch einen Faktor erfolgt mit Hilfe der Funktion **„Ausgelöstes Ereignis“**.

1. Im Objektbaum einer passenden Instanz[1)] mit das **Rechtsklick-Menü** eine neue **„Variable“ hinzufügen**. Diese Variable ist die Ziel-Variable, in der die berechnete Größe gespeichert wird.

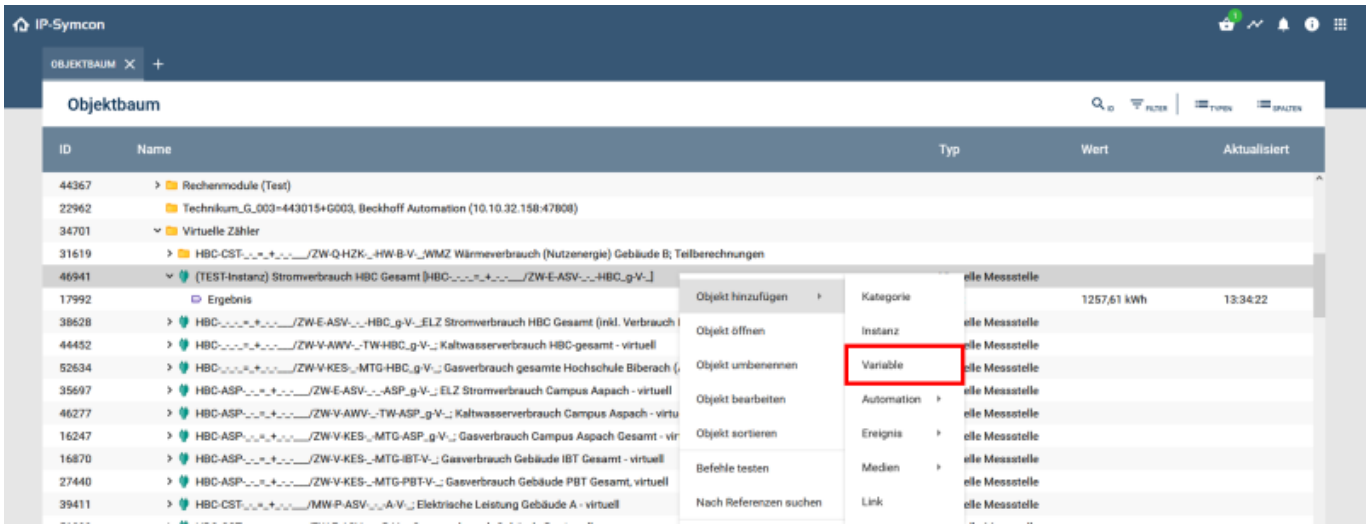

2. Rechtsklick auf die neu erstellte Variable → **Objekt hinzufügen** → **Ereignis** → **Ausgelöst**

Hierzu wird zunächst mit dem Pluszeichen eine Variable erstellt. Im Regelfall muss hier „Float“ als Variablentyp ausgewählt werden.

Anschließend wird auf die Variable mit der rechten Maustaste geklickt und bei „Objekt hinzufügen“ „Ereignis“ und anschließend „Ausgelöst“ gewählt. Nun kann als auslösende Variable die ausgewählt werden, die z.B. mit einem Faktor multipliziert werden soll. Anschließend kann bei „Aktion“ die neue Variable als Ziel ausgewählt werden und dann bei mathematischen Operationen beispielseweise „Auf multiplizierten auslösenden Wert setzen“ ausgewählt werden und mit darunter mit einer Konstanten bei den Parametern multipliziert werden. Dadurch wird die auslösende Variante mit dem Faktor in die neue Variable (Ziel) geschrieben.

<< Zurück

Weiter >>

Inhaltsverzeichnis

1)

z.B. eine Zähler-Instanz mit Bezug zu der berechneten virtuellen Größe.

From:
http://doku.ks-bw.info/wiki/ - **Portal des Projektes EnMA-HAW**

Permanent link:
http://doku.ks-bw.info/wiki/doku.php?id=smart_energy_box:seb_zusatzfunktionen_virtuelle-messstelle&rev=1728994091

Last update: **15.10.2024 12:08**